

150シリーズの基本的な組立方法

オリジナル
ムービー
公開中



150組立手順




各マークの説明はP41をご覧ください。

組立式




基本形組立て方法

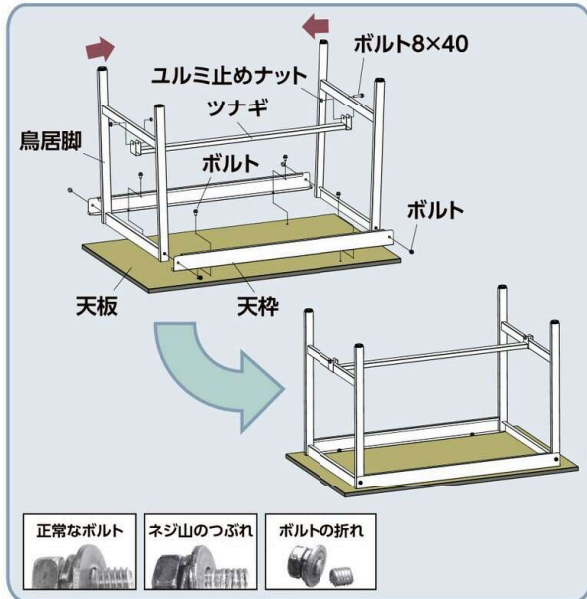

- 1.天板を裏返して置きます。
- 2.天枠をボルトで仮止めます。
- 3.鳥居脚をボルトで仮止めます。
- 4.鳥居脚を矢印のように内側に寄せながらツナギをはめ込み、ボルトナットで仮止めます。ツナギは前後方向のどの位置でも取付けできます。基本的には中央に取付けしてください。
- 5.最後に各ボルトを締め込んで完成です。


組立の際はインパクトドライバーのご使用は控えてください。非常に強い力で締めこまれるため、ネジ部が破損する可能性があります。

キャビネット取付方法

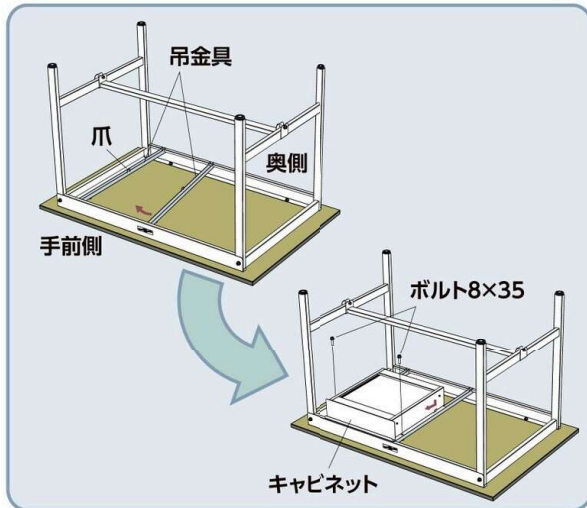

- 1.本体を組立てた後にキャビネットを取付けします。
- 2.吊金具は左右があります。吊金具の爪がお互い内側になるようにします。図のように奥側を天枠に引っ掛けて手前を矢印のように回転させます。
- 3.キャビネットのスリット穴に吊金具の爪を引っ掛けて手前側2カ所をボルトで固定します。
- 4.キャビネットはワークテーブルの左右どの位置でも取付ができますので、位置を決めてからボルトを締めこんでください。

半面棚板取付け方法

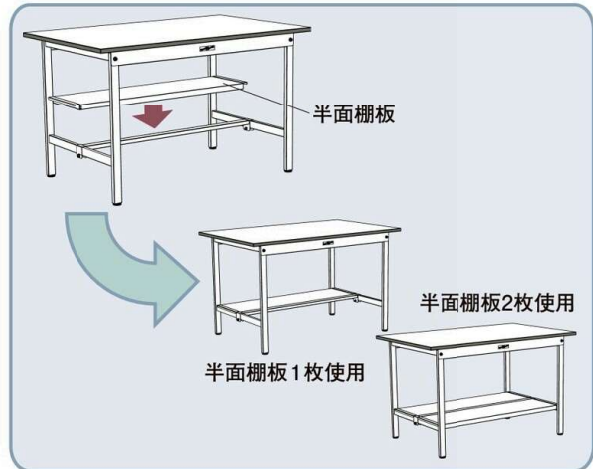


- 1.本体を起こした状態で半面棚板をはめ込むだけでセット完了です。
- 2.半面棚板を2枚使用することで全面棚板となります。

中間棚板取付け方



- 1.中間棚受を鳥居脚のスリット穴にはめ込みます。
- 2.中間棚板をはめ込むだけでセット完了です。

キャビネットワゴンセット方法

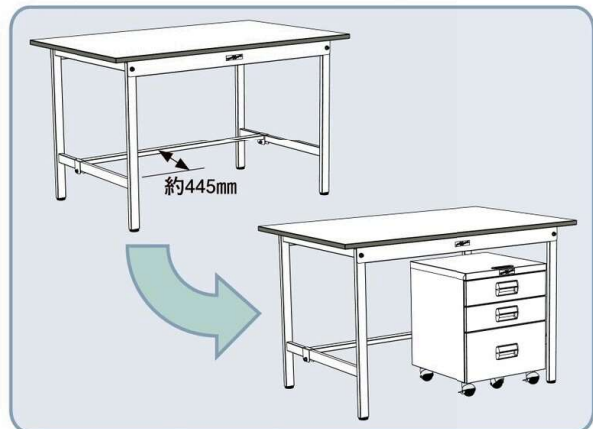

- 1.ツナギの前後方向位置を図のように設定します。
- 2.キャビネットワゴンをセットします。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ワゴン

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150
シリーズ

折りたたみ
タイプ

300
シリーズ

500
シリーズ

800
シリーズ

バイス専用
タイプ

ペダル移動
タイプ

スーパー
タイプ

フラップ
タイプ

ワイド
タイプ

昇降
タイプ

フライト
タイプ

LAB
シリーズ

スチール系
ワークテーブル
シリーズ

スチール系
ワークテーブル

共通
オプション

昇降傾斜
タイプ

回転天板
昇降タイプ

マルチ
ワークテーブル

マルチシス
テム・架台

ロール材
スタンド

疲労軽減
マット

221